


# Couturier

---

## Grande date

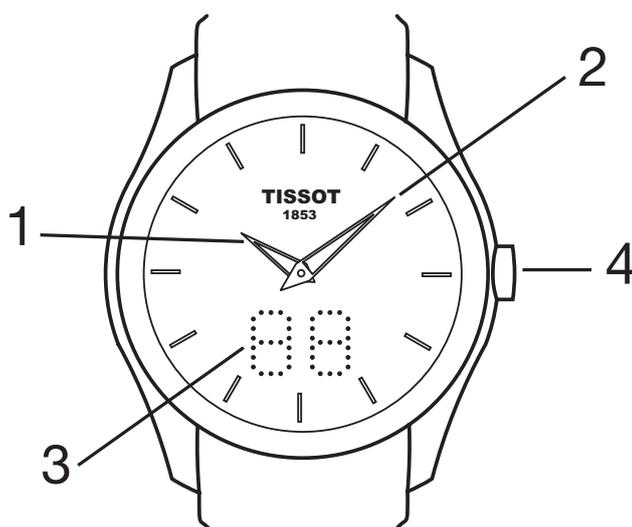

### Индикация и функции

- ❶ Часовая стрелка
- ❷ Минутная стрелка
- ❸ Цифровой дисплей (управляется кнопкой)
- ❹ Кнопка

#### Условные обозначения к использованию кнопок (4):

- ⏏ Однократное нажатие
- ⏏⏏ Многократное нажатие
- ⏏⏏⏏ Нажатие и удержание в течение 2 секунд
- ⏏⏏⏏⏏ Нажатие и удержание в течение 6 секунд
- ⏏⏏ Длительное нажатие
- ⏏⏏⏏ 1" Продолжительность отображения в секундах
- ⏏⏏⏏ Истечение времени ожидания (выход из режима настройки)


## Благодарность

Спасибо Вам за то, что Вы выбрали часы компании TISSOT®, одной из самых известных часовых компаний в мире. Созданные с использованием высококачественных материалов и деталей, часы TISSOT® обладают такими характеристиками, как водонепроницаемость, а также устойчивость к внешним воздействиям, таким как перепады температуры и пыль.


Ваши часы оснащены механизмом вечного календаря. Соответственно, число дней в месяце и високосные года учитываются автоматически.

Чтобы часы долгие годы радовали Вас безупречной и точной работой, мы рекомендуем внимательно отнестись к советам, приведённым в этом буклете.

## Рекомендации по настройке

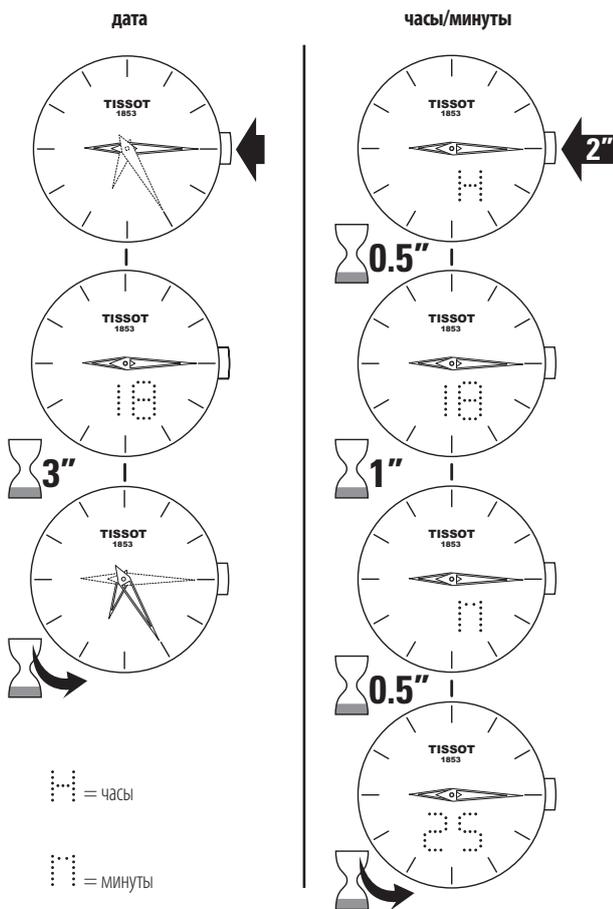

## Принципы выполнения настройки

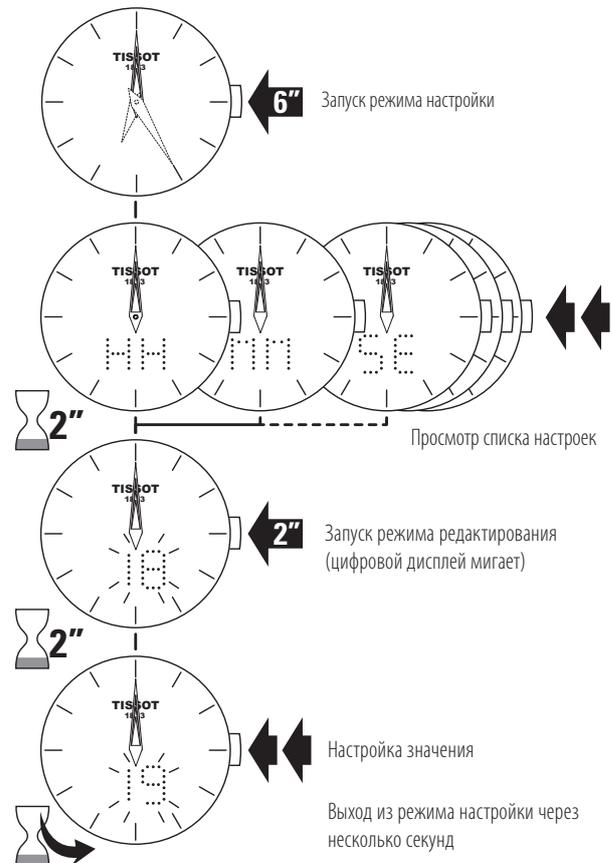

## Список настроек

HH	Установка часа
mm	Установка минут
SE	Установка секунд*
YY	Установка года**
Mo	Установка месяца**
dd	Установка дня недели**
SY	Режим синхронизации
SL	Режим экономии энергии (sleep)

\* При установке секунд выход из режима настройки происходит через 30 секунд. В течение этих 30 секунд можно нажать кнопку, чтобы полностью обнулить показания.

\*\* Эти функции предназначены для настройки даты вечного календаря.

