Многофункциональный хронограф DS8

CERTINA
SWISS WATCHES SINCE 1888

ФУНКЦИИ

Функция	Описание	Индикация	Страница
	УКАЗАТЕЛЬ ДАТЫ Вечный календарь с запрограммированными високосными годами до 2099 года и указанием числа, дня недели, календарных недель, месяца и года.	Цифровая	2
	T1 Первый часовой пояс.	Стрелка и/или цифровая	3
	T2 Второй часовой пояс.	Стрелка и/или цифровая	3
	СМЕНА ЧАСОВОГО ПОЯСА (TIME SWAP) Возможность выбора часового пояса, время которого будут указывать стрелки.	Стрелка	3
	ХРОНОГРАФ С ФУНКЦИЕЙ СЛОЖИТЬ/ РАЗДЕЛИТЬ (ADD/SPLIT) Хронограф с функциями промежуточного, добавленного времени и запоминания измерений.	Цифровая	3
	ХРОНОГРАФ С ФУНКЦИЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВРЕМЕНИ (LAP) Хронограф с функциями измерения времени на круге и запоминания измерений.	Цифровая	4
	ТАЙМЕР (TIMER) Программируемый счетчик обратного отсчета (электронный датчик времени) со звуковым и/ или вибросигналом.	Цифровая	4
	БУДИЛЬНИК A1 Будильник для времени T1 со звуковым и/или вибросигналом.	Цифровая	5
	БУДИЛЬНИК A2 Будильник для времени T2 со звуковым и/или вибросигналом.	Цифровая	5
SET	**НАСТРОЙКА (SET)** Доступ к настройке параметров часов.	Цифровая	5

ВЫБОР ФУНКЦИЙ

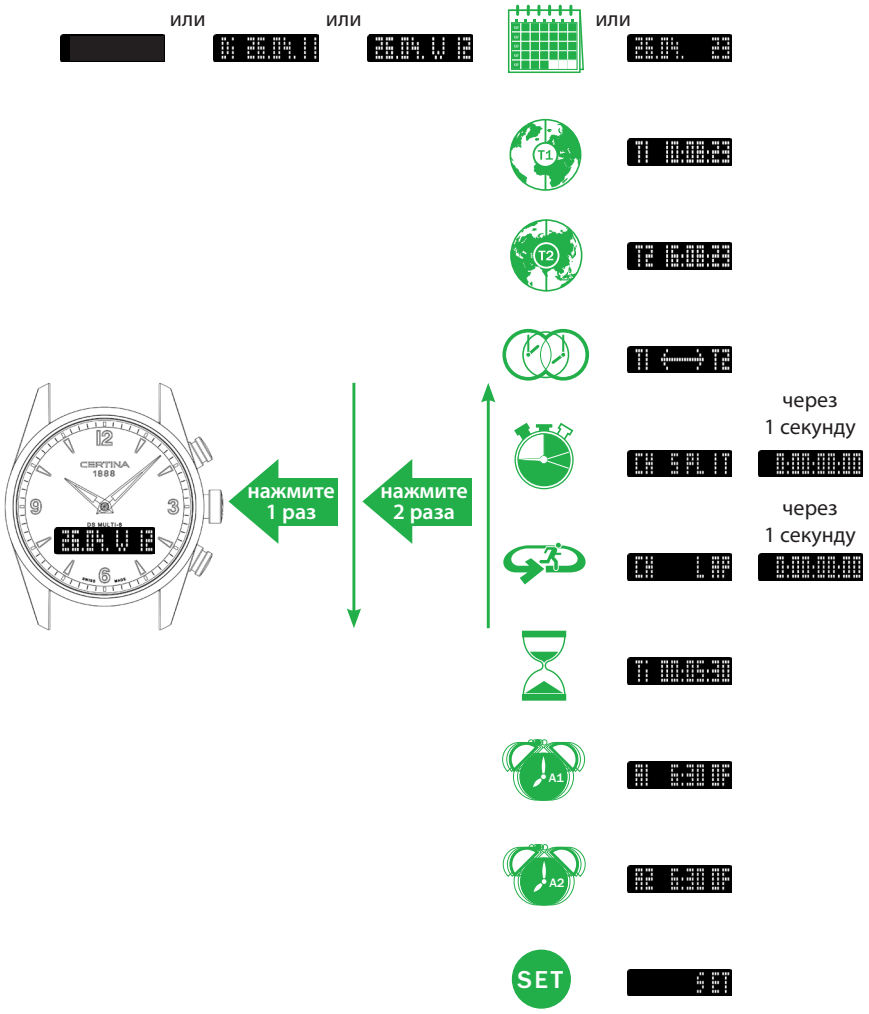

CERTINA
SWISS WATCHES SINCE 1888

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ПОДСВЕТКА ЦИФРОВОГО ДИСПЛЕЯ

Если кнопки не используются, то через 10 секунд подсветка цифрового дисплея гаснет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование функций.

Использование функций (в обратном порядке).

НАСТРОЙКА

①

Активация режима настройки функции или параметра.
Если кнопки не используются, то через 15 секунд режим настройки отключается.

②

Настройка (+ / -) и подтверждение параметров (OK).

УКАЗАТЕЛЬ ОКОНЧАНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ БАТАРЕЙКИ (EOL – End Of Life)

Об окончании срока службы батарейки часы оповещают своего владельца двумя способами :

Мигает индикатор окончания срока службы батарейки (EOL) : часы продолжают работать. Будильник и электронный датчик времени переключаются на вибросигнал. Подсветка цифрового дисплея больше не возможна, и на экране высвечивается только мигающая надпись EOL.

Батарейка полностью разряжена : часы переходят в режим ожидания и могут вернуться в рабочий режим только после смены батарейки.

УКАЗАТЕЛЬ ДАТЫ

ИНДИКАЦИЯ

Чистый экран

День недели, число, месяц, год

Число, месяц, календарная неделя

Число, месяц, секунды

НАСТРОЙКИ

①

②

Год, месяц, число

T1 & T2 – 1-Й И 2-Й ЧАСОВЫЕ ПОЯСА

Для того чтобы начать настройку времени T1 или T2, цифровой дисплей должен соответственно показывать T1 или T2. Время второго часового пояса T2 может устанавливаться только с шагом в час и 15 минут.

СМЕНА ЧАСОВОГО ПОЯСА (TIME SWAP)

Чтобы учесть разницу во времени между часовыми поясами T1 и T2 при смене даты, ее можно настроить самостоятельно (+/– 1 день). Когда стрелки переходят в индикацию времени T1, настройка даты больше не требуется (разница во времени уже занесена в память).

ХРОНОГРАФ С ФУНКЦИЕЙ СЛОЖИТЬ/РАЗДЕЛИТЬ (ADD/SPLIT)

Функция хронографа позволяет складывать временные отрезки и измерять промежуточное время. Функции ADD (сложить) и SPLIT (разделить) могут быть объединены. Максимально в память часов можно внести 20 измерений.

ADD (сложить)

SPLIT (разделить)

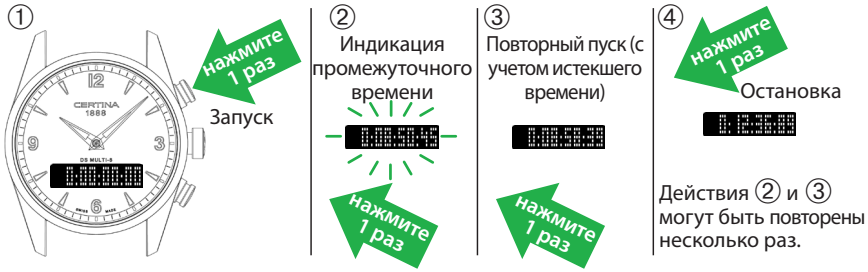

MEMORY (считывание занесенных в память временных отрезков по окончанию хронометража)

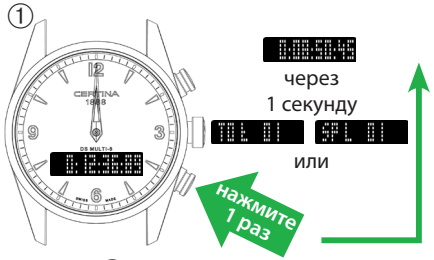

Действие ① может быть повторено столько раз, сколько раз необходимо измерить время (TOT = добавленное время, SPL = промежуточное время).

MEMORY (очистить)

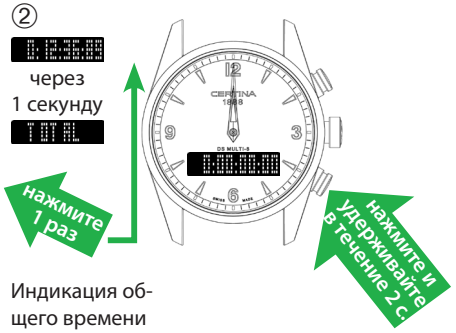

Индикация общего времени (TOTAL)

ХРОНОГРАФ С ФУНКЦИЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВРЕМЕНИ (LAP)

Функция хронографа позволяет измерять время пройденных кругов. Максимально в память часов можно внести 20 временных отрезков.

LAP (промежуточный результат)

Действия ② и ③ могут быть повторены несколько раз.

MEMORY (считывание занесенных в память временных отрезков по окончанию хронометража)

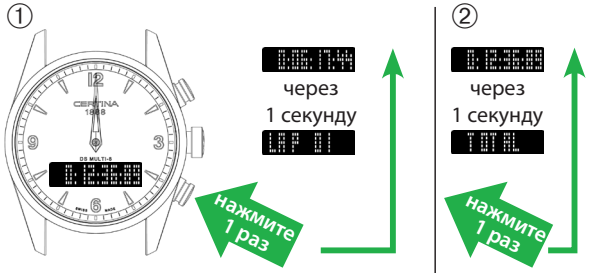

Действие ① может быть повторено столько раз, сколько раз необходимо измерить время (LAP = время круга).

Индикация общего времени

MEMORY (очистить)

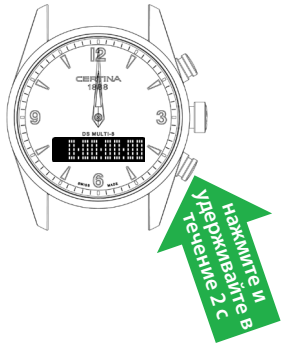

ТАЙМЕР (TIMER)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

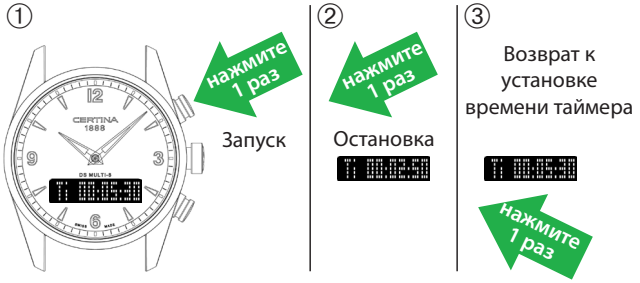

Если электронный датчик времени не остановлен, то окончание работы счетчика обратного отсчета обозначается звуковым и/или вибросигналом. Для того чтобы отключить сигнал, нажмите любую кнопку.

НАСТРОЙКА

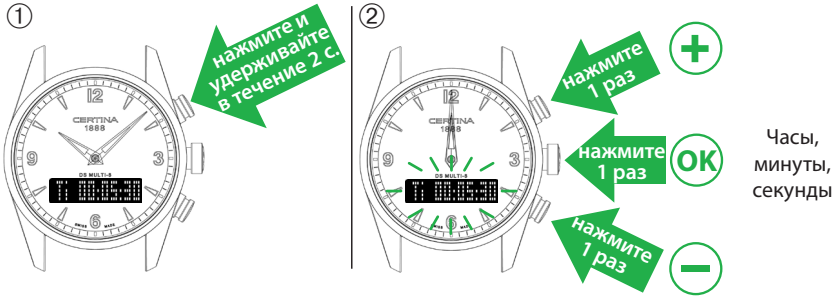

Тип сигнала :

V / S	=	Вибро- и звуковой сигналы
V	=	Вибросигнал
S	=	Звуковой сигнал

БУДИЛЬНИКИ A1 & A2

Часы имеют 2 будильника. Их использование и настройка совершенно идентичны.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Состояние будильника:

ON = Включен
OF = Выключен

При срабатывании будильник издает звуковой и/или вибросигнал. Для того чтобы отключить сигнал, нажмите любую кнопку.

Индикация AM/PM

AM:

PM:

Формат будильника только 12 часовой (AM – от полночи до полудня / PM – с полудня до полночи) !
При нажатии на кнопку есть возможность проверить, установлен ли сигнал будильника на AM (6 ч.) или PM (18 ч.).

НАСТРОЙКА

①

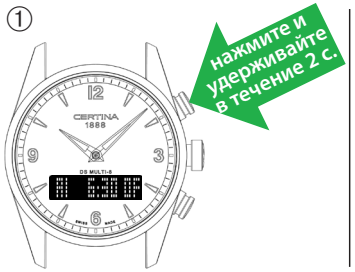

②

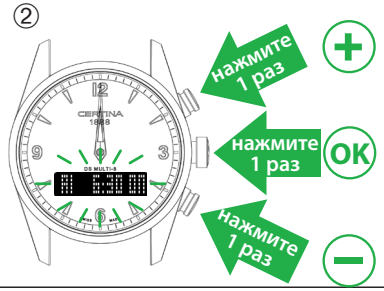

Часы, минуты

③

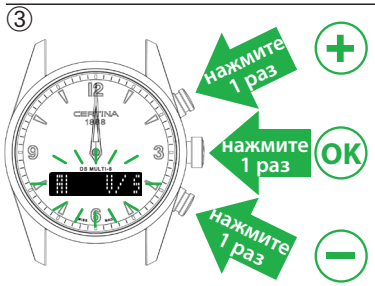

Тип сигнала:

V/S = вибро- и звуковой сигналы
V = Вибросигнал
S = Звуковой сигнал

НАСТРОЙКИ SET

Следующие параметры могут быть настроены в зависимости от желания владельца.

АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА НАСТРОЙКИ И ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ

①

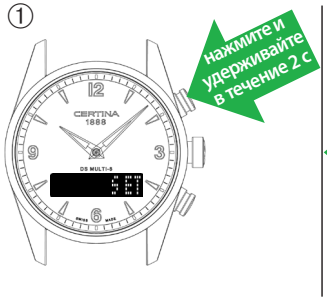

② Звук
③ Язык
④ Формат отображения даты
⑤ Формат отображения часа
⑥ Первый день недели
⑦ Первая календарная неделя
⑧ Синхронизация стрелок
⑨ Часы в режиме ожидания

ЗВУК (не оказывает никакого влияния на сигналы будильника и электронного датчика времени)

②

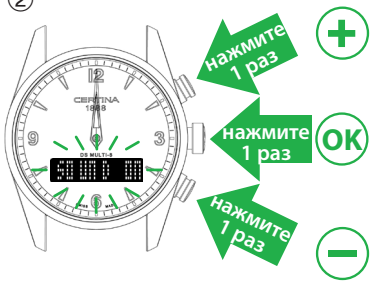

Звуковой сигнал, подтверждающий нажатие кнопки:

ON = Со звуковым подтверждением
OF = Без звукового подтверждения

ЯЗЫК (для индикации дня недели и календарной недели)

③

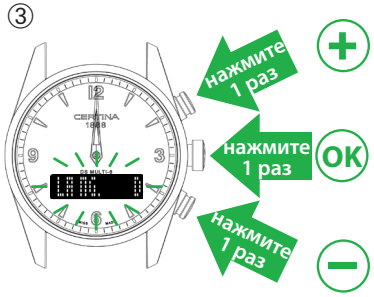

Язык:

E = английский
D = немецкий
F = французский
S = испанский
P = португальский
I = итальянский

CERTINA
SWISS WATCHES SINCE 1888

НАСТРОЙКИ SET

ФОРМАТ ОТОБРАЖЕНИЯ ДАТЫ

④

Формат отображения даты :

dd.mm.yy = число/месяц/год
mm·dd·yy = месяц/число/год

ФОРМАТ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ

⑤

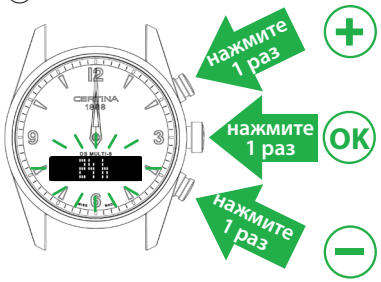

Формат отображения времени:

24 h = 24-часовой формат
12 h = 12-часовой формат (AM/PM)

НАЧАЛО НЕДЕЛИ (ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ)

⑥

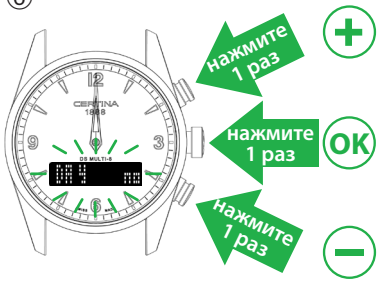

Выбор первого дня недели :

no = понедельник
SA = суббота
SU = воскресенье

НАСТРОЙКИ SET

ПЕРВАЯ КАЛЕНДАРНАЯ НЕДЕЛЯ ГОДА

⑦

Выбор первой календарной недели года :

FULL = первая полная календарная неделя года
1.1. = неделя 1.1.
4.1. = первая календарная неделя года, содержащая не менее 4-х дней (DIN 1355 / ISO 8601: Первая неделя, содержащая четверг текущего года, т. е. 4.1.)

СИНХРОНИЗАЦИЯ СТРЕЛОК

⑧ ❶

Если синхронизация не требуется, то перейдите к действию ⑨.

Синхронизация часов необходима, если обе стрелки не находятся у отметки «12 часов» во время проведения настройки, или когда время одного и того же часового пояса (например, T1), указанное стрелками и на цифровом дисплее, не совпадает.

⑧ ❷

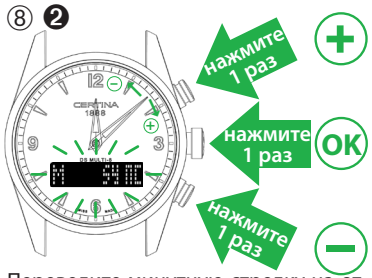

Переведите минутную стрелку на отметку «12 часов» :

⊕ → По часовой стрелке
⊖ → Против часовой стрелки

⑧ ❸

Переведите часовую стрелку на отметку «12 часов»:

⊕ → По часовой стрелке
⊖ → Против часовой стрелки

⑧ ❹

Если синхронизация выполнена, то перейдите к действию ⑨.

Если стрелки так и не оказались у отметки «12 часов», то повторите все операции, начиная с действия ⑧ ❶.

НАСТРОЙКИ SET

Если Вы планируете не носить часы долгое время, то мы рекомендуем перевести их в режим ожидания. Это поможет сэкономить энергию и продлить срок службы элемента питания.

SLEEP (Режим ожидания)

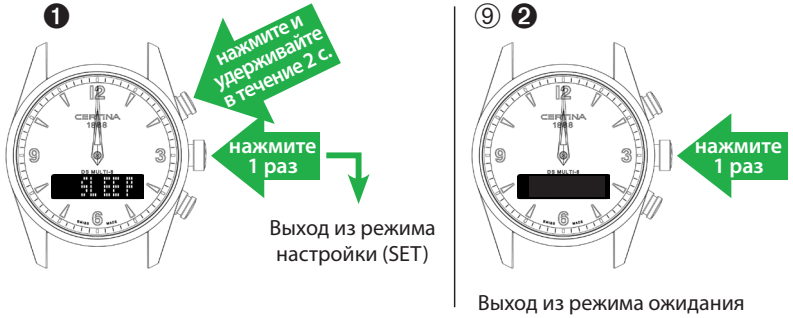

Как ухаживать за часами

Мы рекомендуем регулярно очищать часы (за исключением кожаного ремешка) мягкой тканью, смоченной в теплом мыльном растворе. После погружения в соленую морскую воду ополосните часы пресной водой и тщательно высушите их.

Не оставляйте часы в местах, подверженных сильным колебаниям температуры, а также во влажных местах, на солнце и вблизи источников магнитного поля.

Мы рекомендуем каждые 3–4 года производить проверку часов у официального продавца или представителя компании CERTINA®. Для ремонта или технического обслуживания часов всегда обращайтесь к официальному продавцу или представителю компании CERTINA®. Только в случае соблюдения этих условий вы сможете воспользоваться безупречным обслуживанием и гарантия на часы останется действительной.

Более подробную информацию о гарантии вы найдете в гарантийной книжке «I nternational Warranty-Service Centers ».